

## 取扱説明書

電気掃除機(家庭用)  
品番 MC-SR20G



おそうじの裏技、  
使いこなし！

ぜひ楽こへもつてあげてください。

### 保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4～5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

|     |                     |
|-----|---------------------|
| ページ | もくじ                 |
| 3   | 各部の名称<br>・付属品を確認しよう |
| 4   | 安全上のご注意             |
| 5   | 使用上のお願い             |

準備する

|   |                   |
|---|-------------------|
| 6 | 掃除する<br>・場所に合わせて… |
|---|-------------------|

いろいろなノズルで  
裏技おそうじ！

・収納するとき

|    |        |
|----|--------|
| 11 | ゴミを捨てる |
| 12 | お手入れする |

本体のランプが  
光ったら？

使う

お手入れする

|    |             |
|----|-------------|
| 17 | よくあるお問い合わせ  |
| 19 | 故障かな？       |
| 23 | 保証とアフターサービス |


困ったとき

裏表紙 仕様

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

## 各部の名前

### 付属品を確認しよう

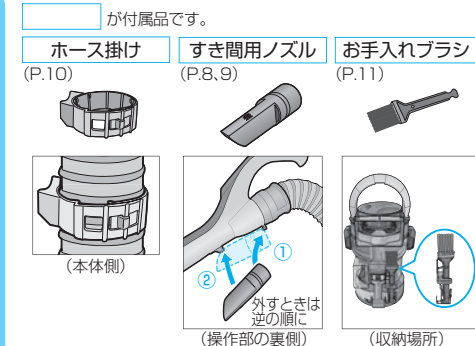

準備する

9ページ  
場所に合わせて使い分け。  
いろいろなノズルで  
裏技おそうじ！

11ゴミは  
いつ捨てるの？





12吸込力が  
弱くなってきた？  
「フィルターチェック」(ランプ)？

17ランプが  
つかない！  
消えない？  
(「LEDナビライト」)



19故障かな？  
と思ったら、ご確認ください。

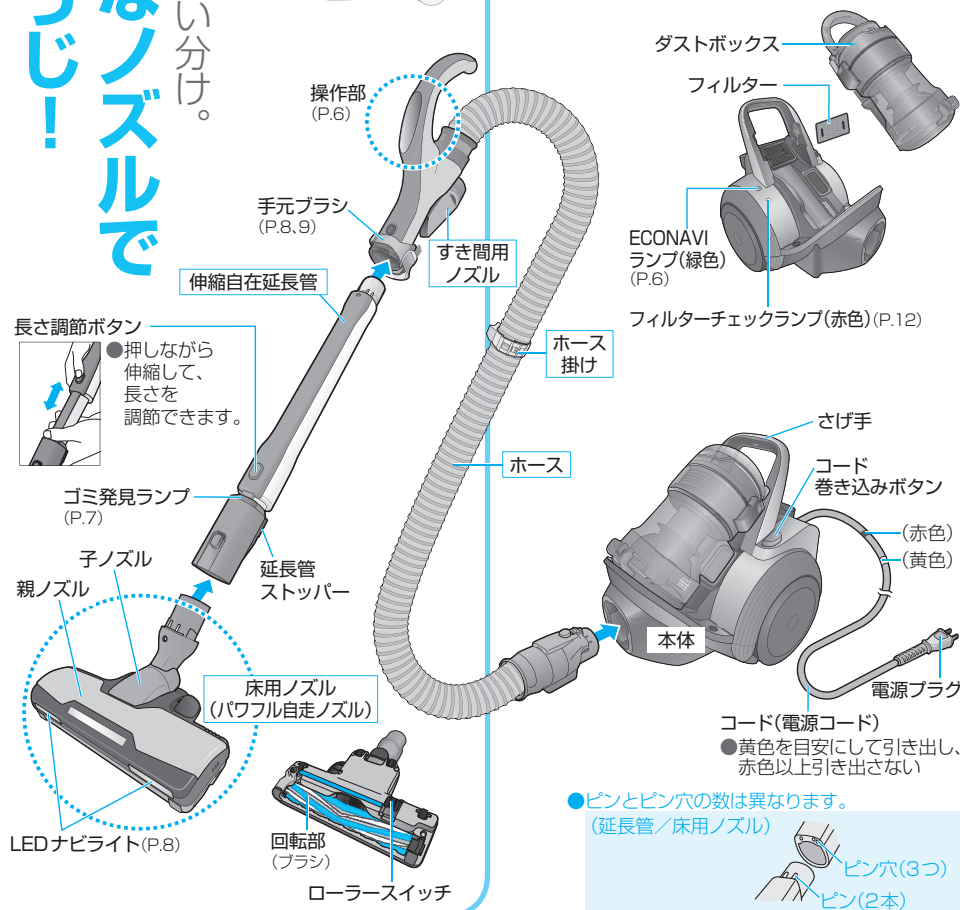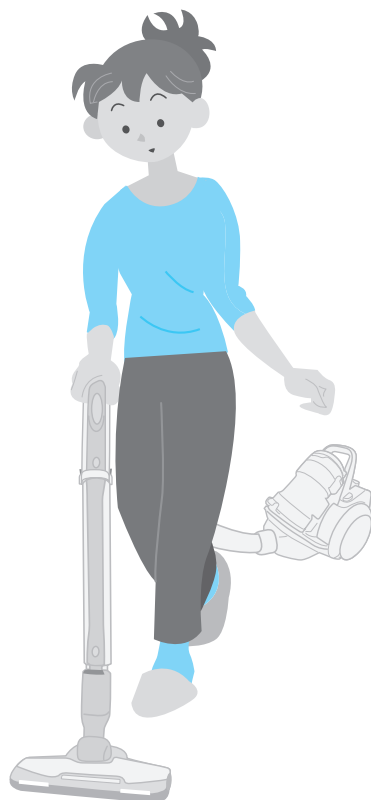

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。


**警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

**注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

❌ してはいけない内容です。

⚠️ 実行しなければならない内容です。

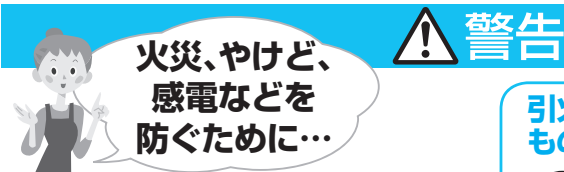

## 床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

❌ 回転部 (ブラシ)  
ローラースイッチ (スイッチに触れると回転する)  
(指を巻き込まれてのけがのおそれ、保護装置(P.5)作動時は、高温になり、やけどのおそれ)  
●特に、お子様にはご注意ください。

## 電源プラグは、正しく扱う

⚠️ ●根元まで確実に差し込む (ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)  
●定格 15 A、交流 100 V のコンセントを単独で使う (他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)  
●お手入れのときは抜く (感電のおそれ)  
●ほこりは乾いた布で、定期的に拭く (ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

## 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

⚠️ 異常・故障例  
●「自動/弱/強」を押しても、運転しない  
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする  
●運転中、時々止まる

●運転中、異常な音がする  
●本体が変形したり、異常に熱い  
●ホースが破れている  
●焦げ臭い「におい」がする

●すぐに、販売店へ点検・修理を依頼してください。

## 引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない

❌ (爆発や火災の原因)  
たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど

## 誤った使い方をしない

❌ ●水洗いしない (水洗いできる付属品・部品は除く)  
●風呂場で使わない  
●分解・修理・改造をしない (火災や感電の原因)

## 電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない

❌ (感電のおそれ)

## 電源プラグやコードは、傷んだまま使わない

❌ (発熱や発火で火災のおそれ)



## 注意

### 収納状態のままで運ばない

❌ (延長管が外れ、けがや床面の傷つきの原因)



### 床用ノズルで、高い所を掃除しない

❌ (ノズルが外れて落下し、けがのおそれ)



### 火気に近づけない

❌ (排気で炎が大きくなり、火災の原因)

### 誤った使い方をしない

❌ ●床用ノズルを横方向に引きずらない (床面の傷つきの原因)  
●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない (床面の傷つきの原因) → 摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。  
●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない (感電や発火のおそれ)  
●電源プラグを抜くときは、コードを引っ張らない (感電やショートして発火の原因)

### 電源プラグやコードは、正しく扱う

⚠️ ●コードは、水平に引き出す (上方向に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)  
●コードを巻き取るときは、プラグを持つ (プラグが当たってのけがや、刃先でのけがのおそれ)  
●運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなる場合があります。  
●使用時以外は、プラグを抜く (絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

# 使用上のお願い

## 長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

### ■次のようなものは吸わせない

(故障や異臭の原因)  
●除湿剤 ●多量の粉 (消火器の粉など)  
●ペットなどの排泄物が付着したもの  
●ガラス、ビン、針、つまようじ ●長いひも  
●水や液体 ●湿ったもの  
●カーペットのフリンジ (房)  
●ホース内に詰まりやすいもの (ストッキングなど)

### ■ホースや延長管の先で吸わない

(先端の摩耗などによる接触不良や破損の原因)  
➡️ 手元ブラシ (ブラシが出た状態) などを使う (P.8)

### ■ホースなどの端子部をいじらない

(接触不良の原因)

### ■排気口 (本体背面) をふさがない

(過熱による変形の原因)

### ■吸込口をふさいだまま長時間使わない

(過熱による変形の原因)

### ■ホースの扱いが悪い

(破損の原因)

### ■持ち運びするときはさげ手をしっかり持つ

(ホースで持ち上げると、ホースの破れなどの原因)

## モーターの過熱を防ぐために (保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し操作できなくなります。(P.19)

### ■次のような状態で使い続けない

●「本体」のランプ (赤色) が点滅・点灯する (P.12)  
●吸込口をふさぐ  
●ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている  
●回転部 (ブラシ) を回転させたまま、同じ場所に放置する  
●回転部 (ブラシ) に異物がかみ込んでいる

準備する

# 掃除する

## 1 始める

**自動/弱** (掃除面のゴミ量に合わせて、自動で吸込力を調整)

- 本体の「ECONAVI」ランプ(緑色)が点灯します。  
(「強」「弱」では点灯しません)



### ■強さを変えるとき

**自動/弱** 押すたびに切り替わる  
「自動」 ↔ 「弱」

- ➡ 「自動」: 通常のお掃除
- 「弱」: カーテンなどが吸い付くとき、静かにしたいとき
- 床用ノズルのブラシは回転しています。(回転は止められません)

### ■強い吸込力でお掃除したいとき

**強**  
ブラシ切/入 「強」運転にする

### ■「強」で音が気になるとき

- ➡ もう一度「強」を押して「ブラシ切」にする
- 通常は、床用ノズルのブラシを回転させてゴミをかき出す「ブラシ入」がお勧めです。

## 2 終わる

**切**

### お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると、回転部(ブラシ)の回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、「切」のときでも約2 Wの電力を消費しています。

**ECO NAVI**

自動運転時、「ゴミ発見センサー」により、約35%\*消費電力を削減(当社比)

\*当社調べ。1日平均6分間運転した場合。(自動運転時)「ゴミ発見センサー」・「アイドリングオフ機能」により、年間消費電力量 約20 kWh/年。(強運転時)年間消費電力量 約31 kWh/年。モニター家庭での掃除期間2週間の平均消費電力値測定結果による。

**アイドリングオフ**

床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続(約3秒)すると自動的に運転が一時停止し、再度、床用ノズルを降ろすと運転します。


(「強」または親ノズルを装着していないときは働きません)

アイドリングオフ中は、ゴミ発見ランプ がゆっくり点滅します。  
(「自動」では、本体の「ECONAVI」ランプ(緑色)も点灯)  
アイドリングオフ状態が約10分継続すると「切」の状態になります。

- アイドリングオフ機能が働かないようにできます。
- ・ アイドリングオフ機能が働いてわずらわしいとき
- ➡ アイドリングオフ機能が働かないように設定を変更します。(P.17)


**ゴミ発見センサー**

ゴミ発見ランプ が光って見えないゴミをお知らせします。



**エアダストキャッチャー**

床上に浮遊するハウスダストを吸い込みます。



(吸込力や床面の種類によって開き方は異なります)



# 掃除する (つづき)


## 子ノズル

ペダルを踏んで持ち上げて外す




- 取り付けは、先端を差し込んで、「カチッ」と音がするまで下に確実に押し込む

## 手元ブラシ

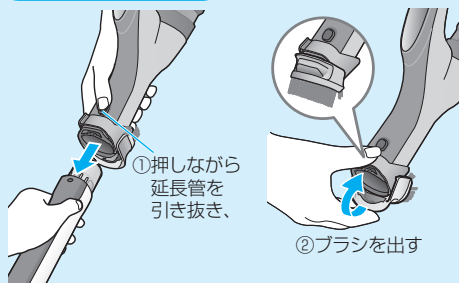


(戻すとき)

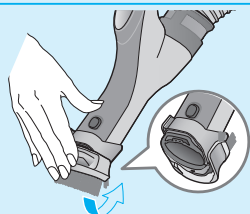


床用ノズル・すき間用ノズルをホース(操作部)の先端に取り付けてご使用の場合

## 床用ノズル

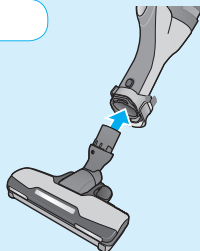


## すき間用ノズル

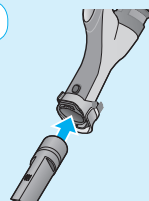


LED  
パライト

フローリングの汚れを見やすくします

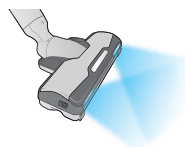

下記の場合、ライトは点灯しません

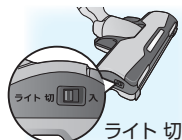

※お買い上げ時は、ライト「入」に設定されています

操作部

強  
ブラシ切/入

ブラシ切

押すたびに  
「ブラシ切」 ↔ 「ブラシ入」



## 「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

お願い

●ピアノなどの光沢のある所には使わない  
(傷が付くおそれ)

高い所も軽々！

子ノズル




机や棚の上、  
カーテンは

手元ブラシ



窓の  
サッシにも…  
すき間用ノズル

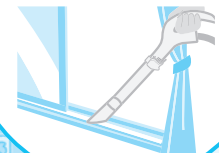


ダニを  
たたき出す

ふとん用ノズル(別売)




せまい  
家具の間も楽々！  
子ノズル

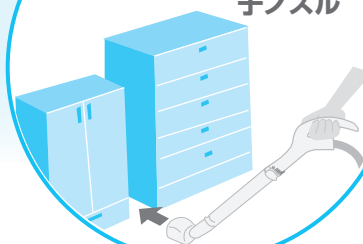


# 掃除する (つづき)

## 収納するとき

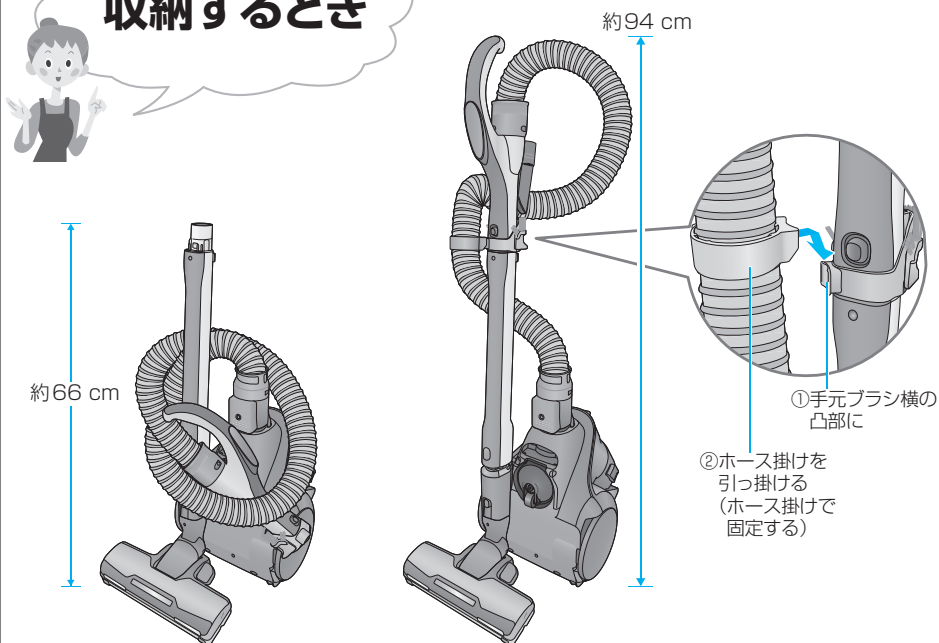

### 延長管を掛けるときは...

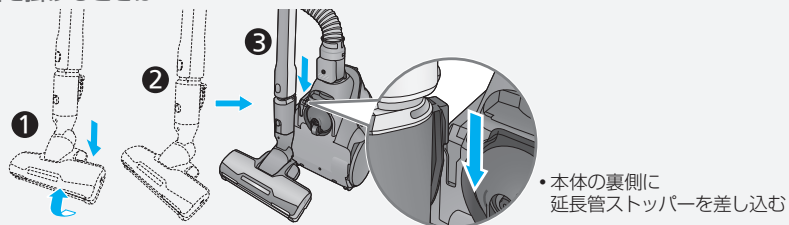


## 別売品

(希望小売価格は、2012年7月現在)

### ■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1  
希望小売価格：4,830円(税抜 4,600円)



### ■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1  
希望小売価格：1,523円(税抜 1,450円)



別売品は、販売店でお買い求めいただけます。  
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」で  
お買い求めいただけるものもあります。  
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。


CLUB Panasonic  
**PanaSense**  
<http://club.panasonic.jp/mall/sense/>



# ゴミを捨てる

目安は、  
週に一度

## ゴミ捨てラインを確認する

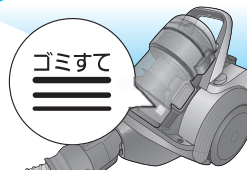


「ゴミすて」ラインを  
超える前に捨ててね!


ゴミのたまり方は、ゴミの種類によって異なります。

## ① ダストボックスを取り出す


① ハンドルを  
上げて

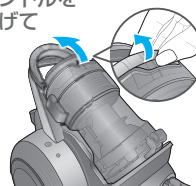

② 持ち上げる

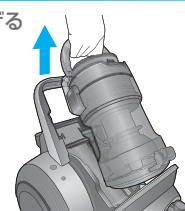


● 本体を立てたままダストボックス  
を外さないでください。



ダストボックスの吸気口から  
ゴミがこぼれる場合があります。


## ② ゴミを捨て、ゴミやほこりを取り除く

① 回転グリップを  
3回転以上回し、  
ゴミやほこりを落とす

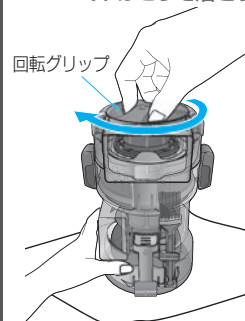


② ゴミすてボタンを押し、  
ゴミを捨てる

● ハンドルを止まるまで起こして  
固定してください。

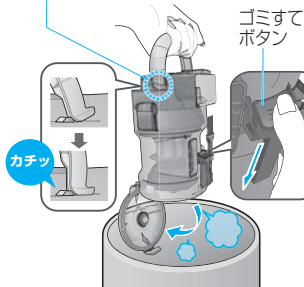

③ お手入れブラシで  
ゴミやほこりを取り除く

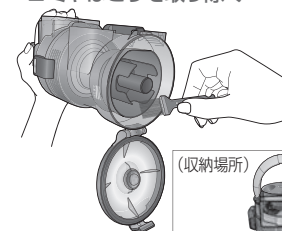

● 髪の毛などが巻きついてゴミが取れない  
場合は、お手入れ(ダストボックス)(P.12)  
してください。


## ③ ダストボックスを元に戻す

① ダストボックスの  
底ふたを閉める




「カチッ」と音が  
するまで  
しっかりと押す

② 本体にセットする

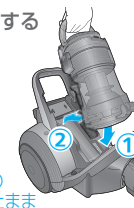

● ダストボックスの  
ハンドルを立てたまま  
本体にセットしてください。

③ ハンドルを  
戻す

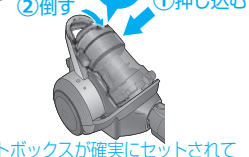

● ダストボックスが確実にセットされて  
いないと、ゴミを吸い込みません。

使う

お手入れする

# お手入れする(ダストボックス)



こんなときは、  
お手入れ(右記)  
してください。

ゴミを捨てても吸込力が  
回復しないとき



「フィルターチェック」  
ランプ(赤色)が光ったら...



フィルターお掃除を  
ランプがお知らせ！

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅(約2秒間隔)・点灯しないことがあります。
  - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき  
(ダストボックスを取り出し、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミが少なくてもランプが点滅(約2秒間隔)・点灯することがあります。
  - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき(ゴミを捨てる)
  - ・ ホース/延長管/ノズルにゴミが詰まっているとき(ゴミを取り除く)
  - ・ すき間用ノズルを使っているとき  
(ダストボックスを取り出し、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 新しいじゅうたんでは、ダストボックスが遊び毛で早くいっぱいになります。  
(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

早い点滅(約0.3秒間隔):  
「切」を押し、電源プラグを抜いてください。(P.20)




ゴミ捨て・お手入れは  
こまめに！


## ① ゴミを捨てる(P.11)

## ② フィルターを取り外す


1 フックを外す

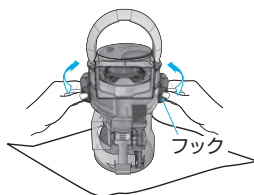


2 ふたを外す

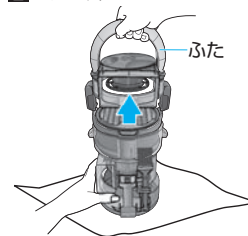

3 ツマミを持って上へ外す

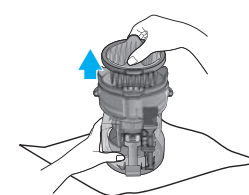

4 ツマミを持って上へ外す

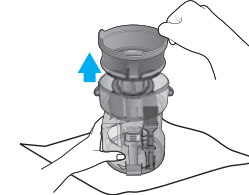


## ③ お手入れする

ネットフィルター




ブリーツフィルター

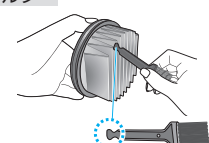

軽くはたいて  
ほこりを落とす



汚れが気になるときは水洗いもできます  
(十分に乾燥させてから戻す)

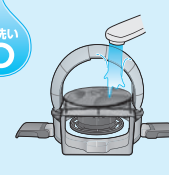

水に浸す(約30分)




流水を当てて洗う  
(ブラシなどで  
こすらない)

お願い


- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 風通しのよい場所に約24時間置き、完全に乾かす(においの発生や目詰まりの原因)
- ドライヤーなどの熱風を当てない(変形や故障の原因)

## ④ 取り付ける


1 ネットフィルターを図のように  
セットする

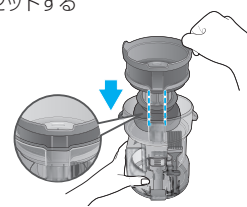

2 ブリーツフィルターを  
図のようにセットする

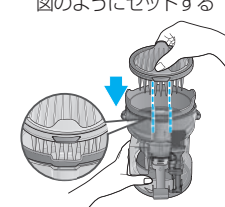

3 ふたをセットし、フックを掛ける

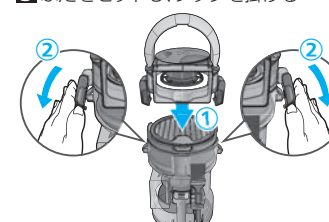

お願い

- ネットフィルター・ブリーツフィルターを必ずセットしてふたを開けてください。

お手入れする

# お手入れする

吸込力が弱くなったとき・月一回程度

気になったとき


お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 親ノズル

### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る

・巻きついた髪の毛などは、ピンセットなどで取り除く

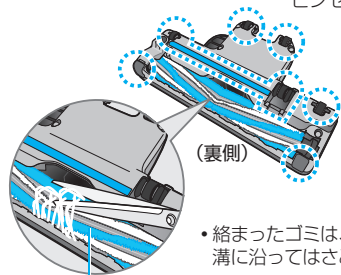

(裏側)


・絡まったゴミは、溝に沿ってはさみで切る



回転部(ブラシ)を除く

接点

### ■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

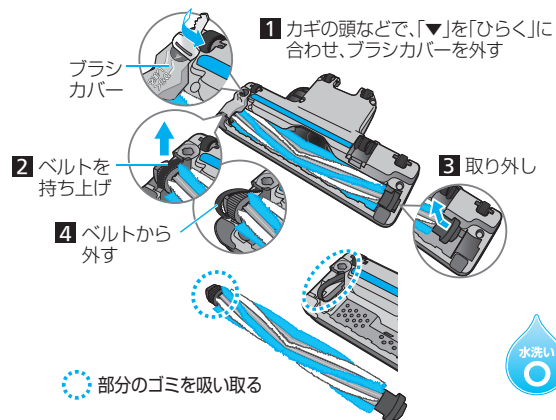


部分のゴミを吸い取る



●回転部(ブラシ)は水洗いし、十分に乾燥させる


### ■取り付けるとき(取り外したときと逆の手順)

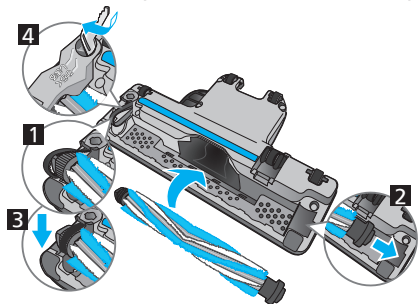

## 子ノズル

### ゴミを吸い取る

部分のゴミを吸い取る

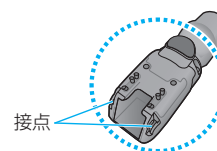



接点



## 手元ブラシ

### ゴミを取り除く

部分の絡みついたゴミを取り除く

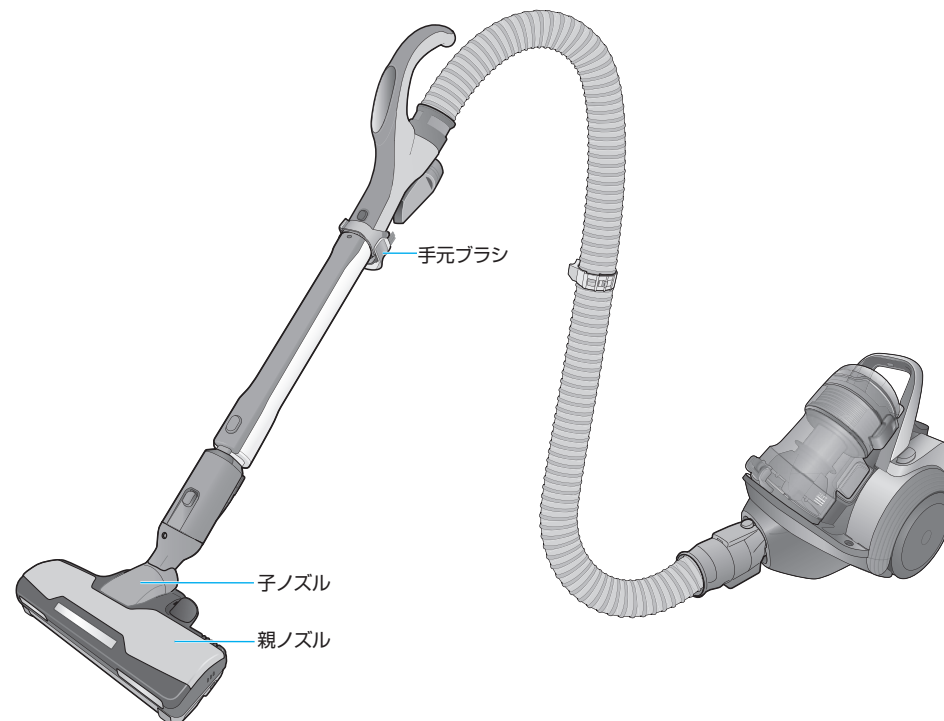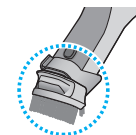

### お願い

- 水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てない(回転部(ブラシ)：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

お手入れする



# お手入れする


吸込力が弱くなったとき・月一回程度  
気になったとき

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

## 本体


### 柔らかい布で水拭き

- ・固く絞る

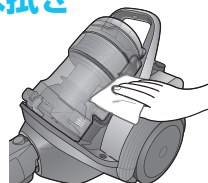


### ダストボックス(P.12)

- ゴミの種類や掃除回数によって、透明度は低下する場合があります。性能には影響ありません。

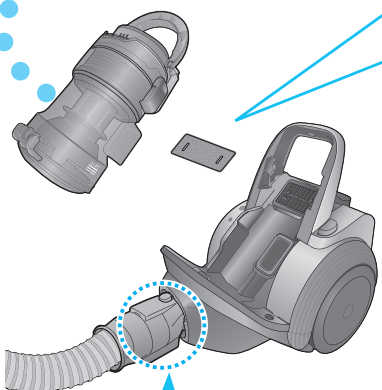

## フィルター

(取り外すとき)

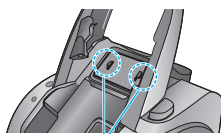

2か所のつめから外す

(取り付けるとき)

2か所のつめにはめ込む  
(上下・裏表の区別はありません)

### 軽くはたいてほこりを落とす または、軽く水洗い




- 水に浸して、押し洗いする  
(縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる

## センサー部

### ゴミ発見ランプがおかしいとき 柔らかい布でから拭き

ランプが  
消えないとき  
など

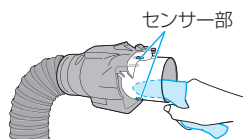

### お願い

- 水洗いしたときは…
  - ・水気を切り、十分に乾燥させる(においの発生や目詰まりの原因)
  - ・ドライヤーなどの熱風を当てない(フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない(ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

# よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

## こんなときは

アイドリングオフ機能が  
働いてわずらわしい！  
掃除ができない！

## こうしてください

- アイドリングオフ機能が働かないように設定してお使いください。

### アイドリングオフ機能

#### 機能あり→機能なし 変更のしかた

- 1 「自動」運転中(P.6)に床用ノズルを  
床面から浮かせる  
●約3秒後にゴミ発見ランプがゆっくり  
点滅し、アイドリングオフ状態になります。
- 2 アイドリングオフ状態で  
自動/弱 を押す(2秒以上)  
●ゴミ発見ランプが消灯し、  
運転が再開すれば設定完了  
※機能なしに設定した場合でも、床用ノズルを床面から  
浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させること  
で消費電力を抑えます。

#### 機能なし→機能あり 変更のしかた

- 1 「自動」運転中(P.6)に床用ノズルを  
床面から浮かせる
- 2 自動/弱 を押す(2秒以上)  
●運転が一時停止し、ゴミ発見ランプが  
ゆっくり点滅し、アイドリングオフ状態に  
なれば設定完了

※設定は次に変更されるまで記憶されます。

ゴミ発見センサーの  
ランプがつかない！  
ランプが消えない？

- センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布などでから拭きしてください。  
(P.16)

「ブラシ切/入」って  
どんなときに使うの？

- 「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は「ブラシ切」にして  
お使いください。  
床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)  
(「ブラシ切」では、床用ノズルのLEDナビライトは点灯しません)(P.8)

じゅうたんや畳で  
使い分けられる？


- 使い分ける必要はありません。  
じゅうたんや畳、フローリングなど床面の種類にかかわらず、  
床を傷つけることなくお掃除していただけます。  
(「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使  
いください。「自動」「弱」運転では、床用ノズルの回転部(ブラシ)の  
回転は止められません)

ノズルにカーペットの  
フリンジ(房)などを巻  
き込んでしまった！

- すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、巻き込んだものを手を取り除いて  
ください。

# よくあるお問い合わせ (つづき)

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

| こんなときは           | こうしてください   |
|------------------|--|
| 本体・コード・電源プラグが熱い！ | ●運転中および運転後に熱くなりますが異常ではありません。   |
| 接続部のピンとピン穴の数が違う  | ●延長管と床用ノズルの接続部は、ピン(2本)とピン穴(3つ)の数が異なっていますが、故障ではありません。<br> |

# 故障かな？


修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

| こんなときは   | ここをご確認ください  |
|----------|---|
| 電源・運転    | <p>●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？</p> <p>●本体にホースが確実に差し込まれていますか？</p> <p>●アイドリングオフ状態になっていませんか？ (P.7)</p> <p>●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が働いていませんか？</p> <p>→①「切」を押し</p> <p>②電源プラグを抜き</p> <p>③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される)</p> <p>④保護装置が働いた原因(P.5)を調べてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダストボックス内(各フィルター)にゴミが付着した状態で連続運転した</li> <li>→ダストボックスのゴミを捨て、お手入れをする(P.11～13)</li> <li>・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった</li> <li>→詰まったゴミを取り除く</li> <li>・回転部(ブラシ)に異物をかみ込ませたまま使用した</li> <li>→異物を取り除く</li> </ul> |
| 電源・運転    | <p>●安全のため、床用ノズルを床面から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が止まります。</p> <p>●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？</p> <p>→床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。</p> <p>●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.14)</p> <p>●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.8)</p> <p>●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.14、15)</p> <p>●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。</p>  |
| アイドリングオフ | <p>●アイドリングオフ機能が働かない設定になっていませんか？ (P.7、17)</p> <p>→アイドリングオフ機能が動く状態にしてください。</p> <p>●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？</p> <p>→センサー部のゴミやほこりを、柔らかい布でから拭きしてください。(P.16)</p>  |
| におい      | <p>●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミのにおいがすることがあります。</p> <p>→運転を繰り返しても気になるときは、ゴミを捨ててください。(P.11)</p> <p>→各フィルターをお手入れしてください。(P.12、16)</p>   |
| 床用ノズル    | <p>●ライトのスイッチが「切」になっていませんか？</p> <p>→スイッチを「入」にしてください。(P.8)</p> <p>●「ブラシ切/入」が「ブラシ切」になっていませんか？</p> <p>→「ブラシ入」にしてください。(P.8)</p> <p>●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.8)</p> <p>●ノズルなどの接点に異物が付着していませんか？ (P.14、15)</p>  |

# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

| こんなときは     | ここをご確認ください  |
|------------|---|
| ゴミを発見ランプ   | ●アイドリングオフ状態になっていませんか？<br>→アイドリングオフ状態では、ランプがゆっくり点滅します。(P.7)  |
|            | ●センサー部にゴミやほこりが付着していませんか？<br>→センサー部のゴミやほこりを、<br>柔らかい布などで<br>から拭きしてください。(P.16)  |
|            | ●次のようなときは、点灯する頻度が多くなります。<br>・新しいじゅうたんや、毛の長いじゅうたんなど(遊び毛を検知)<br>・ふとん、毛布などの寝具<br>(たまった角質・ふけ・ダニなどを検知)<br>・毛布(遊び毛を検知)<br>→継続してお使いいただくことにより、ゴミや遊び毛が減り、点灯頻度が少なくなります。 |
| 本体のランプ(赤色) | ●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、異常ではありません。<br>・砂ゴミや土ほこりなどを集中的に吸わせたととき<br>→ダストボックスのお手入れをしてください。(P.12)<br>・すき間用ノズル使用時。(P.12)  |
|            | ●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがあります、異常ではありません。<br>→ダストボックスのゴミを捨ててください。(P.11)<br>●「自動」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。<br>→「強」運転で、床面から床用ノズルを浮かせると確認できます。          |
|            | ●お買い求め先に修理をご依頼ください。   |
| コード        | ●コードが絡んでいませんか？<br>→無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.3)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。  |
|            | ●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？<br>→2～3 mほど引き出して、プラグを持って、もう一度巻き込んでください。  |

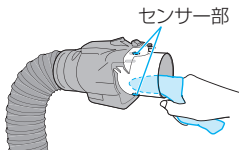

| こんなときは                      | ここをご確認ください   |
|-----------------------------|--|
| 「強」運転にしても吸込力が弱い             | <ul style="list-style-type: none"> <li>●「切」を押し、もう一度運転をしてください。</li> <li>●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？</li> <li>●各フィルターが目詰まりしていませんか？<br/>→各フィルターをお手入れしてください。(P.12、16)</li> <li>●ダストボックスが確実にセットされていますか？<br/>→確実にダストボックスをセットしてください。</li> </ul> |
| 運転中に吸込力が弱くなる                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●保護装置が働いていませんか？ (P.19)</li> <li>●アイドリングオフ機能なしに設定した場合は、「自動」運転で、床用ノズルを床面から浮かせた状態が継続すると、吸込力を低下させることで消費電力を抑えます。(P.17)</li> <li>●吸気路にゴミが詰まっていますか？<br/>→詰まっているゴミを割りばしなどで取り除いてください。</li> </ul>         |
| ダストボックスをセット後、ゴミを吸わない、吸込力がない | ●ダストボックスが確実にセットされていますか？ (P.21)<br>→確実にダストボックスをセットしてください。   |

# 故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは

ここをご確認ください

音

運転音が高くなった、大きな音(ボコボコ)がする

●ブリーツフィルターが目詰まりしていませんか？  
→ブリーツフィルターをお手入れしてください。(P.12)  
●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？  
●ホースやノズルの先をふさいでいませんか？

音

床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする

●故障ではありません。  
ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。

音

ダストボックスをセット後、運転音が高くなった

●ダストボックスが確実にセットされていますか？ (P.21)  
→確実にダストボックスをセットしてください。

音

確認後、なお異常があるとき

●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。  
※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・修理 などは  
■まず、お買い求め先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

|        |       |
|--------|-------|
| お買い求め先 |       |
| 電 話    |       |
| お買い上げ日 | 年 月 日 |

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い求め先が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。【**持込修理対象商品**】

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。  
※修理料金は、次の内容で構成されています。

|     |                  |
|-----|------------------|
| 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 |
| 部品代 | 部品および補助材料代       |
| 出張料 | 技術者を派遣する費用       |

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。  
ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

修理を依頼されるときは  
「よくあるお問い合わせ」「故障かな?」(17～22ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

|           |           |
|-----------|-----------|
| 製 品 名     | 電気掃除機     |
| 品 番       | MC-SR20G  |
| 故 障 の 状 況 | できるだけ具体的に |

保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

※補修用性能部品の保有期間 **6 年**  
当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。  
●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくために発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

|     |   |   |
|-----|---|---|
| 北海道 | 札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7<br>旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166<br>帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目29-3<br>函館 ☎(0138)48-6631 函館市西桔梗町589-241<br>秋田 ☎(0172)62-0880 青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1<br>岩手 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1<br>宮城 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43<br>山形 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18<br>山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75<br>福島 ☎(024)991-9308 郡山市備前館2丁目5<br>栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19<br>群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1<br>茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3<br>埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2<br>千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5<br>東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17<br>山梨 ☎(055)222-5822 中央市山之神流通団地1-5-1<br>神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16<br>新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14<br>石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地<br>富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4<br>福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14<br>長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11<br>静岡 ☎(054)287-9000 静岡市駿河区高松2丁目24-24<br>愛知 ☎(052)819-0225 名古屋市中区瑞穂区堀込町8-10<br>岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中島4丁目42<br>三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421 | 滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1<br>京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地<br>大阪 ☎(06)7730-8888 大阪市城東区関目2丁目15-5<br>奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市南井町800番地<br>和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1<br>兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4<br>鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1<br>米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33<br>松江 ☎(0852)23-1128 松江市平成町182番地14<br>出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416<br>浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93<br>岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区野田3丁目20-14<br>広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5<br>山口 ☎(083)973-2720 山口市小郡下郷220-1<br>香川 ☎(087)874-3110 高松市中央寺町国分359番地3<br>四国地区<br>徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36<br>高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16<br>愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1<br>福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48<br>佐賀 ☎(095)26-9151 佐賀市鶴島町大字八戸字上深町3044<br>長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1<br>九州地区<br>大分 ☎(097)556-3815 大分市萩原4丁目8-35<br>宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2<br>熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3<br>鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33<br>沖縄地区<br>沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11 |
|-----|---|---|

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html

0512

困ったとき



# 仕様

| 仕 様     |   |           |  |
|---------|---|-----------|--|
| 電 源     | AC100 V 50-60 Hz                            | 運 転 音     | 57 dB～約54 dB   |
| 消 費 電 力 | 850 W～約380 W(運転中)<br>約2 W(運転停止中)            | 吸 込 仕 事 率 | 300 W～約110 W   |
| 外 形 寸 法 | 幅238 mm×奥行293 mm×<br>高さ296 mm               | 付 属 品     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホース&lt;手元ブラシ付き&gt;(1本)</li> <li>・伸縮自在延長管<br/>&lt;延長管ストッパー付き&gt;(1セット)</li> <li>・床用ノズル(1コ)</li> <li>・すき間用ノズル(1コ)</li> <li>・ホース掛け(1コ)</li> <li>・お手入れブラシ(1コ)</li> </ul> |
| コードの長さ  | 5 m   |           |  |
| 質 量     | 2.8 kg(本体のみ)<br>4.6 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む) |           |  |
| 集じん容積   | 0.25 L(ゴミすてラインまで)<br>0.6 L(最大容積)            |           |  |

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト  
<http://panasonic.co.jp/cs/>

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを聴くには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「330」を押してください。  
(番号を押しても案内が聴く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**  
06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787  
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)  
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト  
<http://club.panasonic.jp/repair/>  
インターネットでの依頼も可能です。


パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**  
※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

・有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。  
本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

| 愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！   |  |
|---|--|
|  <p>こんな症状はありませんか</p> | <p>●「自動/弱/強」を押しても、運転しない</p> <p>●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする</p> <p>●運転中、時々止まる</p> <p>●運転中、異常な音がある</p> <p>●本体が変形したり、異常に熱い</p> <p>●ホースが破れている</p> <p>●焦げ臭い/においがする</p> <p>●その他の異常、故障がある</p> <p>➡</p> <p>ご使用中 止</p> <p>事故防止のため、すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検をご依頼ください。</p> |

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

|      |                          |    |   |
|------|--------------------------|----|---|
| 特典 1 | お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる    | PC | <a href="http://club.panasonic.jp/">http://club.panasonic.jp/</a> |
| 特典 2 | 使い方など商品情報をスムーズに入手できる     | 携帯 | ※このサービスはWEB限定のサービスです。   |
| 特典 3 | エンjoyポイントをためてプレゼントに応募できる |    |   |

パナソニック株式会社 ランドリー・クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地